ADVANCE FD 埋め込み用型紙 Paper template for ADVANCE FD



太線(青)が製品本体埋め込み部分の外形です。

切り抜き後、穴サイズを調整しながら製品本体を挿入してください。




⚠ パネルは2mm 以上の厚さが必要です。


The heavy line (blue) is the outline of the embedded part.

After cutting out the hole, insert the body of the product while adjusting the hole size.


 \triangle The thickness of a mounting panel needs to be more than 2mm.

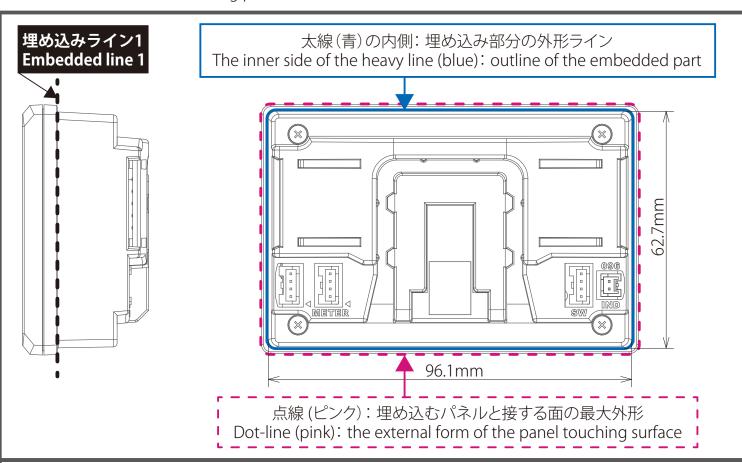



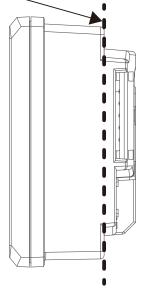

太線(青)の内側: 埋め込み部分の外形ライン The inner side of the heavy line (blue): outline of the embedded part

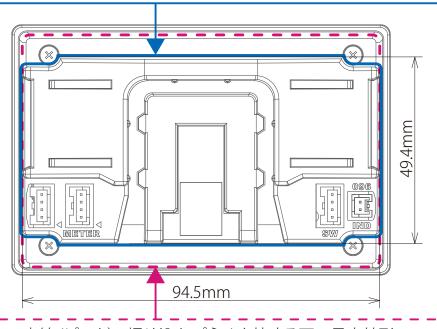

点線(ピンク): 埋め込むパネルと接する面の最大外形

Dot-line (pink): the external form of the panel touching surface